一般社団法人

水洗浄便座工業会からのお知らせ

温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い

寿命があります

定期的な点検をおすす めします。

安心してご使用いただくため、定

期的な点検をおすすめします。ま

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因になり

故障したままで使いつ

づけないでください。

ます。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、 止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、 工事店またはメーカーのサービス会社へご 連絡ください。



た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけな いでください。故障や火災の原因に なります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わない でください。内部の電気部品や金属 を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてくだ さい。トラッキング現象で火災の原因 になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

一般社団法人温水洗浄便座工業会 http://www.sanitary-net.com

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 タリー 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタン*の* 「87」と「420#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 FAX フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 プリー ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用にた

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。


会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください







長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!



●異常な音やこげ臭い

においがする。

こんな症状はありませんか

- ●電源コードを動かすと通電した り、しなかったりする。
- ●本体や便座にひびや ●電源プラグや電源コードが異常 割れが入っている。 に熱い。
 - ●本体や操作部が異常に熱い。
 - ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止


事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜き止水栓 を閉めて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 © Panasonic Corporation 2012

DI 940A-SGCPO CS0312-0

Panasonic

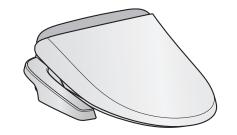

取扱説明書

温水洗浄便座「家庭用

DL-EF20-DL-EF10

~	_	2

小	吏	用	前	

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部の名前	6
ご使用前の確認	8

使うとき

脱臭
トイレを使う/洗浄する 10
調節する 12
(洗浄強さ)
(温水温度/便座温度)
節電したい(節電/8時間切)13

必要なとき

お手人れ14
凍結予防・長期間使用しないときは…18
水抜き後に再び使用するときは…20
定期点検22
よくあるご質問23
故障かな?24
保証とアフターサービス26
仕様27
別売品27
一般社団法人 温水洗浄便座工業会からのお知らせ… 裏表紙



●ご使用前に「	安全上のご注意」	(2~5ページ) を	
必ずお読みく	ください。		

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、

施工説明書別添付

- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、取扱説明書と施工説明書とともに大 切に保管してください。
- ●この取扱説明書は、品番DL-EF20、DL-EF10共用 になっています。

共通でない部分は、()内に対象品番を表示して います。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください

裏表紙をご覧ください



保証書別添付

いください。

3

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容しです。

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容しです。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています**。 (次は図記号の例です)





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。



気をつけて いただく内容です。

⚠警告



火災、感電のおそれ

電源プラグやコードは正しく使う

(火災や感電の原因)



- ●電源プラグは根元まで確実 に差し込む
- ●電源プラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず電源プラ グを持って抜く



●電源プラグのほこりなどは定 期的にとる



●電源コード・電源プラグを 傷つけたり、加工したり、 高温部に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない



→コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。 ●ぬれた手で、電源プラグの



●コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや交流 100 V以外で使用しない


抜き差しはしない

本体、本体裏面や電源プラグに 水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災 🖂 の原因)




水ぬれ禁止







工業用水 井戸水など



(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因) (腐食や異物付着による水漏れの原因)

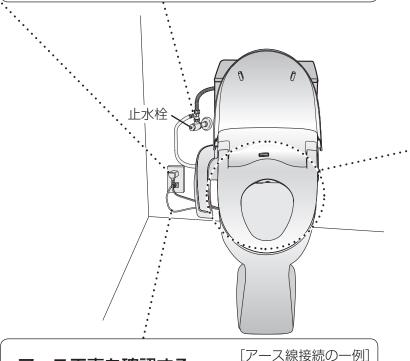





アース線

10

アース線接続

(アース工事がされていないとピリピリしたり 漏電のときに感電する原因)

→アース工事を販売店にご依頼ください。 (アース工事費は、本体価格に含まれていません)

バスルーム内など湿気の

多い場所には 設置しない



水場使用禁止

(火災や感電の原因)



改造はしない また修理技術者以外の人が、 分解したり修理をしない



分解禁止

(感電や発火したり、異常作動 してけがの原因)

→修理は販売店にご相談ください。

やけど、低温やけど のおそれ

次のような方が使用するときは、便座の温度調節 を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感 覚が弱い方、自分で温度調節できない方、 眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服 用された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れると、 低温やけどの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める



(発煙・発火、感電のおそれあり)

異常・故障例 ● 本体や便座にひびや割れが入っている

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意



水漏れのおそれ

水道水フィルター(水抜き栓)を外す ときは、必ず止水栓を閉める



(止水栓を閉めないと、 水漏れの原因)

凍結予防をする 【18・19ページ】



(凍結すると、配管や本体内部が破損して 水漏れの原因)



水抜きなど、凍結予防をする。

いったん、外した水道水フィルター (水抜き栓)はしっかり閉める




(しっかり閉めないと、水漏れの原因)



本体脱着時などに給水ホースに力を加えない



(分岐金具のナット や本体接続側のク イックファスナー がゆるんで水漏れ の原因)

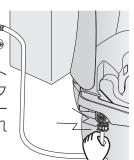



感電のおそれ

開口部などから針金など 金属を入れない



(感電の原因)



漏電検知の作動を確認する【22ページ】



(故障のまま使用する と、漏電のときに 感電する原因)



漏電テスト スイッチ

→故障の場合は販売店にご相談ください。



けがのおそれ

持ち運ぶときは、必ず本体を持つ



(便座・便ふたを 持つと本体から 外れ、けがをす る原因)



便ふたに寄りかからない



(便ふたが割れて転倒 したり、けがをする 原因)



便ふた・便座開閉時に、指などを はさまないよう注意する



(はさまれると、けがをする原因)

乗ったり衝撃を加えたり しない



(転倒したり 、 割れてけがをする原因



本体操作部に乗らない、 手をついて座ったり、 立ち上がったりしない



(転倒したり、けがの 原因)



本体ががたついたまま使用しない




(転倒したり、割れてけがをする原因)

便座を勢いよく閉めない



(破損によりけがをする原因)

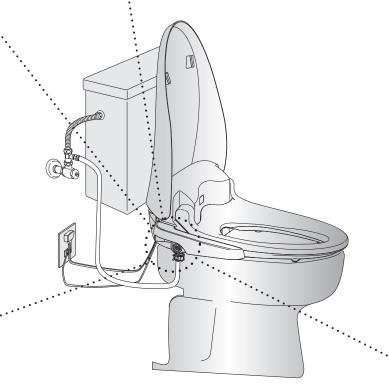

長期間使用しないときは本体の 水を抜く (18・19ページ)




(水が腐敗して 皮膚の炎症などの 原因)



電源プラグを抜いてから水を抜く。


各部の名前

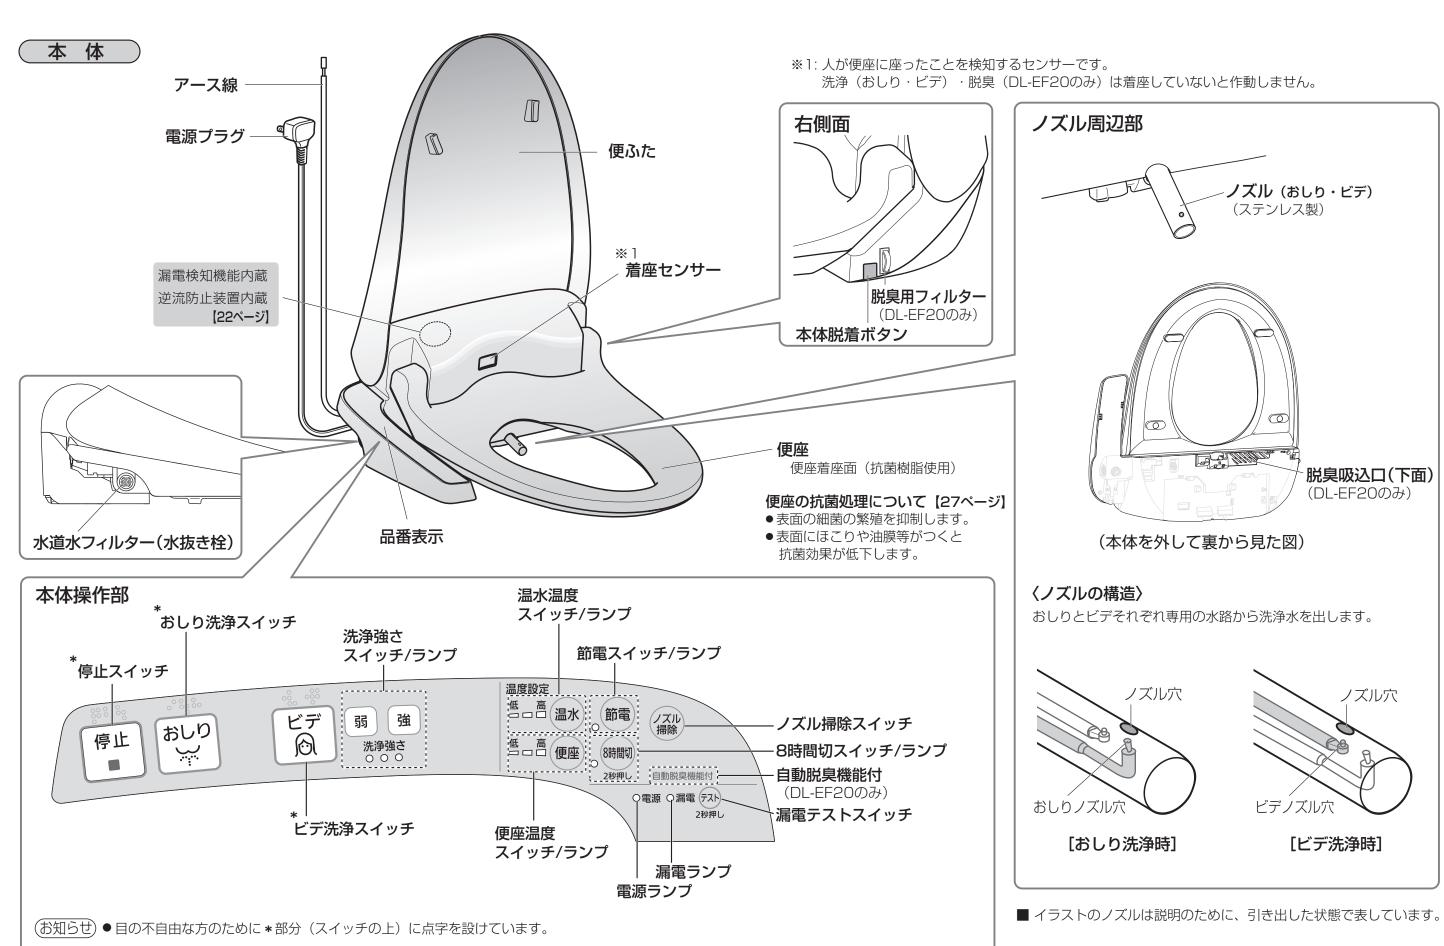


で使用前の確認


アース線が接続されていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【2ページ】 [アース線接続の一例]

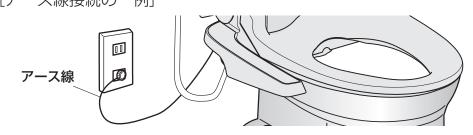

電源ランプの点灯(緑)

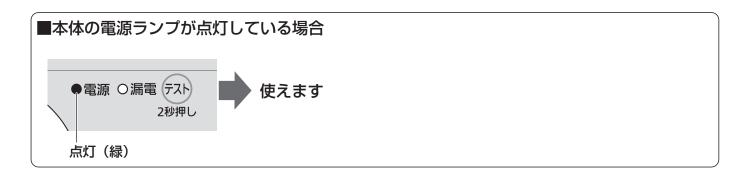

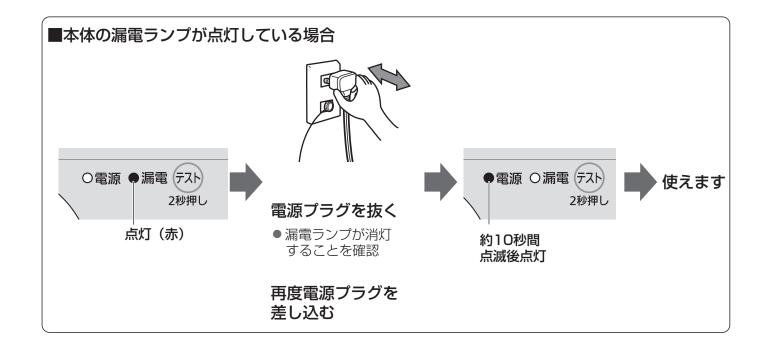

お知らせ

- ●漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【22ページ】
- ●電源プラグを差し直しても電源ランプが点灯しないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

(DL-EF20のみ)

便座に座ると、着座センサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。(作動音がします) (飲食物による強臭便(にんにく臭など)のときは十分に脱臭できないことがあります)

● 立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。

途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

脱臭を作動させないようにするには



弱 と (8時間) を約2秒押す



● 洗浄強さランプが2回全点滅します。

2回全点滅

■元に戻したい場合

再度 弱 と (8時間)を約2秒押す


● 洗浄強さランプが1回全点滅します。

1回全点滅

トイレを使う/洗浄する

(おしり、ビデ洗浄についてのお願い)

- ●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
- ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。

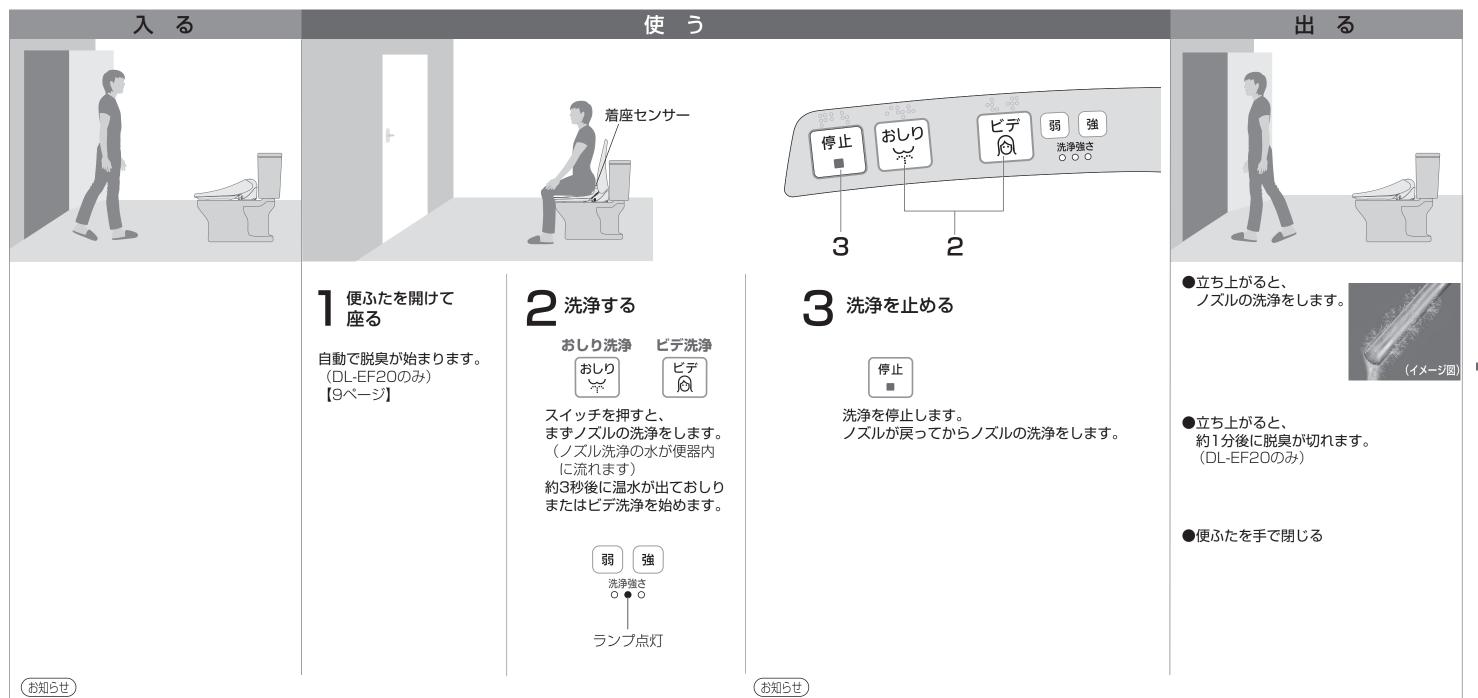


ノズルの作動音について

●ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。

洗浄について

- 最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになり、低温やけどのおそれがあります。 便座温度は低めに設定してください。【12ページ】
- ●本体の温水タンク容量は約0.85 Lです。洗浄強さ「中」で、約50秒使うと冷たくなります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります)
- ●洗浄中にノズル付近から水が流れますが、機能上必要なもので故障ではありません。
- 洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの水があたたまったときの膨張水、またはノズル内の残水によるもので、故障ではありません。(洗浄後、約7~8分)
- ●安全のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的に停止します。

調節する

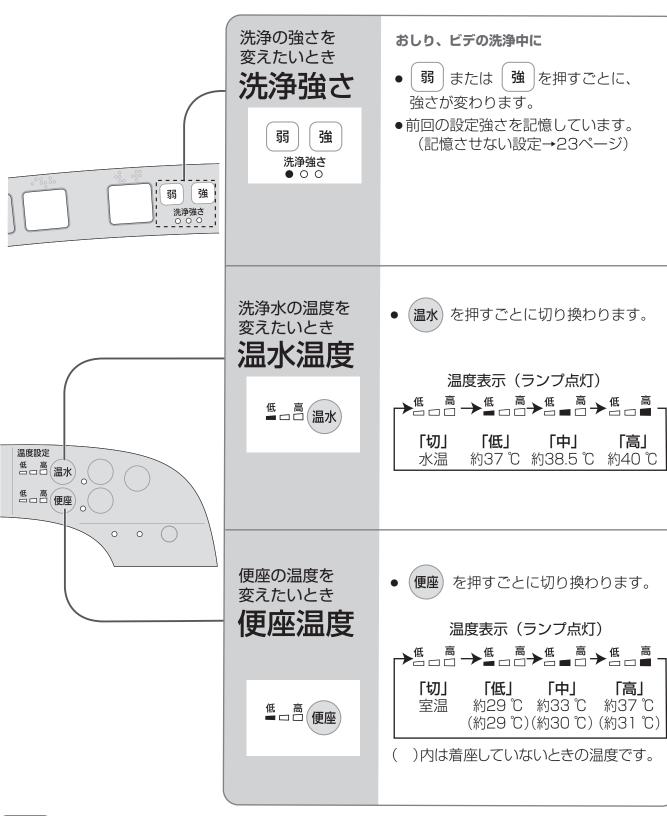

(お知らせ)

イラスト中の ■ は点灯を表示しています。

(お願い)

水圧の低いところでは、洗浄強さを弱くすると水が出ない場合があります。 この場合、洗浄強さを強くしてご使用ください。

節電したい

節電 (便座温度) (温水温度)



節電

0 0



1時間毎にその間の使用の有無を記録し、使用の無かった時間帯の便座 と温水の温度を下げます。

- (節電) を押す● 節電ランプが点灯します。
- ●2日以上同じ時間帯で使用がなければ、その時間帯の温度を下げます。 最大、便座は約15℃、温水は約24℃まで下がります。

温度が下がった時間帯に着座すると…

●最初は冷たく感じる場合がありますが、便座は約1~2分、温水は 約3~5分で温かくなってきます。

節電中に使用があると…

●使用のあった時間帯の便座と温水の温度は、節電を行う前の温度に戻 ります。記録が取り消され、新たに記録を開始します。

〈節電をやめたいとき〉

- ●再度、(節電)を押すと解除されます。
- 節電ランプが消灯します。
- あらかじめ設定されていた便座温度、温水温度に自動的 に戻ります。(設定温度に戻るまでに約3~5分かかります)

8時間切 (便座温度) (温水温度)



%1

年間消費電力量 8時間切設定無し 216 kWh/年 8時間切設定有り 156 kWh/年 省工ネ法(2012年度 基準に基づく) 【27ページ】

便座ヒーターと温水ヒーターへの通電を8時間停止し、節電します。8時間 停止後は、前に設定された便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。 ● 節電中にも設定ができます。

• 8時間を約2秒間押すと設定され、

便座と温水への通電を8時間停止します。

- ●8時間切ランプが点灯します。
- ●8時間後に便座・温水が通電状態に戻り、ランプが消灯します。

8時間切設定中に着座すると…

便座温度: 着座と同時に通電します。あたたまるまでに約10~12分 かかります。(室温によって異なります)

温水温度:着座と同時に通電します。あたたまるまでに約5~7分か

かります。(水温によって異なります)

- 着座中は便座温度ランプ、温水温度ランプが点灯します。
- 使用後、便座から立ち上がると8時間切設定に戻ります。

〈8時間切をやめたいとき〉

8時間を約2秒間押すと解除されます。

●8時間切ランプが消灯します。

(お知らせ)


●電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは 「節電」「8時間切」の設定が取り消されます。

①持ち上げる


②手前に

引く





- ②手前を浮かせた状態で斜めに 差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで
- ●コードを本体と便器の間にはさみ 込まないようにしてください。
- ●本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されていることを





(お願い)

- ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- ◆本体を裏向けに寝かさないでください。(傷の原因)

お手入れ (本体表面/便ふた/本体裏面)



汚れがついたら…

柔らかい布で水ぶき

- 水をかけて洗わない。(故障の原因)
- 乾いた布やトイレットペーパーでふかない。(傷の原因)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



本体、本体裏面や電源プラグ に水や洗剤などをかけない

水ぬれ禁止

(感電やショートして火災の原因)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、 本体や便座などを傷めますので使用しないでください。











酸・アルカリ性

研磨剤入り

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

(お願い)

- 便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかから ないようにしてください。また揮発性ガスにより 本体を傷めることがあります。手際よく短時間に お手入れしてください。
- 梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておく と、床や壁をぬらし、かびの原因となります。 ふき取り、換気をしてください。


(日常) 本体表面

本体を柔らかい布で水ぶきして ください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.本体表面の汚れをふき取る
- 3.電源プラグをコンセントに差し込む

(お知らせ)


本体や便座などに尿が付着したまま放置 すると、ピンク、茶色等のしみになるこ とがあります。

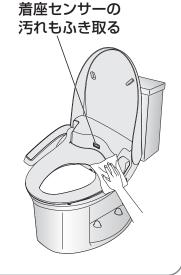

便ふた(週1回)

便ふたを外してお手入れができます。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.便ふたを取り外す
 - 便ふたを開いた状態にし、
 - ①便ふたの右側を外れるまで強く広げて 軸から外す
 - ②引き上げる
 - ③本体の左穴から便ふたを外す
- 3.便ふたの汚れをふきとる

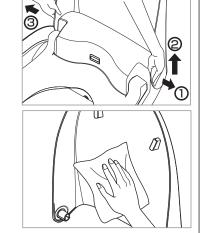


4.便ふたを取り付ける

- ①本体の左穴に便ふたを差し込む
- ②本体右軸に便ふたを入れる
- ③ 便ふたを持って開閉がスムーズか確認 する

(正しく取り付けないと便ふたが外れる ことがあります)

5.電源プラグをコンセントに差し込む

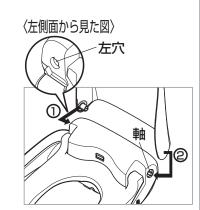

本体裏面(週1回)

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.止水栓を全閉にし、給水を止める 【18ページ】

3.本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の 両側部を持ち上げて手前に引き、 便器の上に置いてください。

●便器から本体を少し手前に移動します。

4.かくれた便器部分などの 汚れをふきとる

水でぬらした柔らかい布を十分に しぼってふいてください。


5.本体裏面を掃除する

- ●本体を便器の上に立てた状態 にし、便座が倒れないように 手で支えて、本体裏面の汚れ をふきとってください。 水はかけないでください。
- ●脱臭吸込口にほこりがたまっ ている場合は、掃除機などで 吸い取ってください。 (DL-EF20のみ)

6.本体を取り付ける

- ①右図のように△マーク部に凹部を 合わせる
- 上から押す
- 確認してください。
- 8.電源プラグをコンセントに差し込む

- ●本体を手前に引くとき〈手順3〉や立てるとき〈手順5〉は、給水





14

お手入れ (ノズル/脱臭用フィルター)

ノズル(週1回)

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

おしりノズル穴を洗う

①便ふた・便座を開き、(ノズル)を押す

●ノズルが出る。 (ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)<u></u>

②ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

ビデノズル穴を洗う

③再度 (ノズル) を押す

●ノズルが戻り、再度ノズルが出る。 (ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)

④ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

⑤再度 (ノズル) を押す

ノズルが戻る。


■途中で止めたいときは…



- 「お願い)●ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないでください。
 - ●ノズルを無理に手で引っ張ったり、押したりしないでください。(故障の原因)


(お知らせ)●お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが 戻ります。



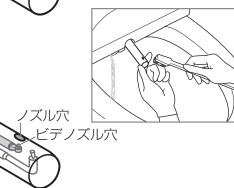



ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

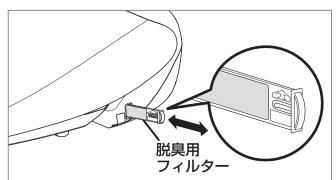

- ①脱臭用フィルターを取り出す
- ②乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く または水洗いをする
 - ●水洗いをした場合は、よく乾かしてください。
- ③脱臭用フィルターの 金工 を上にして、 元どおりに差し込む



凍結予防・長期間使用しないときは

■次のようなときは水抜きをしてください


- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき …………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- **移設など本体を移動されるとき**………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。


ロータンク式

- 電源プラグを コンセントから抜く
- 止水栓を全閉にし 給水を止める
- ロータンクの レバーを回す
 - ロータンク内の水を流し、給水しないことを確認する。
- バケツなどを受けて 水道水フィルター(水抜き栓)をマイナスドライバー またはプラスドライバーでゆるめて取り外す

(トイレが狭くドライバーが入らない場合は、 手順5で本体をずらしてゆるめてください)

- ●本体内の水が出ますので雑巾などで押さえてください。
- ●水道水フィルター (水抜き栓) のフィルターが汚れている場合は、 歯ブラシなどでお手入れしてください。
- ●取り外した水道水フィルター(水抜き栓)を置く時は、Oリングに ゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。



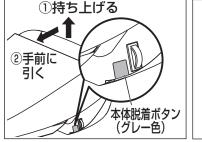




- **6** 本体底面にあるタンク水抜栓をプラスドライバーなどで「開」側 に回して外し、本体底面を下にして排水(水抜き)する
 - タンク水抜栓を落とさないように注意してください。




お願い 便器内に水が流れるよう 排水してください。

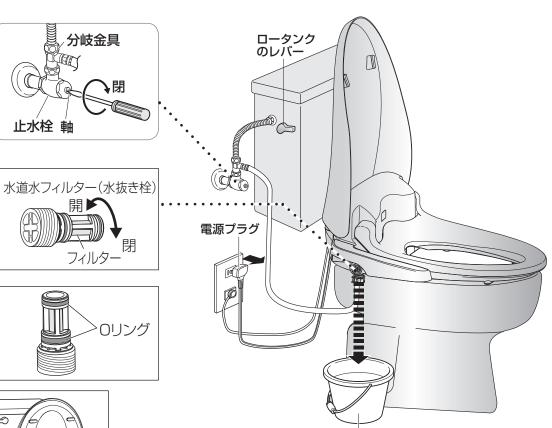

水抜き後、 タンク水抜栓と、水道水フィルター (水抜き栓)を元のように取り付け、 本体を元の位置(15ページの手順6 参照)に戻す

バケツ

水道水フィルター(水抜き栓)を確実に閉め ないと水漏れをおこします。

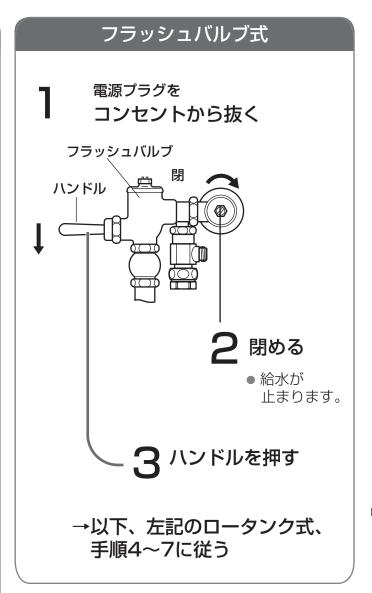


水抜き後に再び使用するときは

【20ページ】に従って使用できることを確認 してください。

水抜き後に再び使用するときは

以下の手順で使用できることを確認してください。


止水栓を開け、給水する

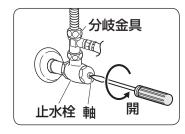

●止水栓の軸を開側へ回す。

水道水フィルター(水抜き栓)部か らの水漏れがないかを確認する。

→ 水漏れしている場合は、水道水フ ィルター(水抜き栓)を確実に閉 めてください。

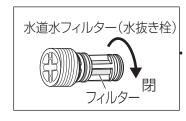

便座の下にお手持ちの薄手の ポリ袋などをはさむ

●水の飛び散り防止のため

- 電源プラグをコンセントに差し込む
 - ●本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わります。
 - ●本体の電源ランプが点灯しないまたは、漏電ランプが点灯した場合は、再度電源プラグを差 し直してください。

電源プラグ

◎温水タンクの空だき防止のため、(温水)を押し、温水温度を「切」にしてください。






●ノズルが出て、本体の温水タンクに注水を始めます。約1分後、ノズルから水が 下向きに出ます。水が出ない場合、水道の元栓または止水栓を開いてください。

◎ノズルお手入れ状態になり、水は下向きに出ます。

を押す

●ノズルが元に戻ります。

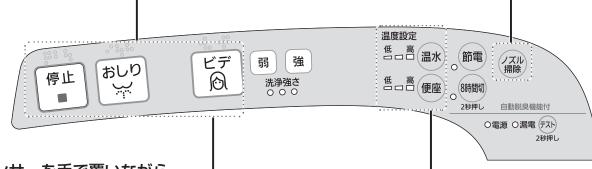

着座センサーを手で覆いながら

^{おしり}または ビデ を押す.

- ●脱臭が始まります。(作動音がします)(DL-EF20のみ)
- ●ノズルを洗浄し、約3秒後に洗浄水が出ます。 (着座センサーが検知していないと、洗浄水が出ません)
- ●ポリ袋の上から見て、洗浄水が当たっていることを確認してください。
- を押す
 - ●ノズルが戻ってから、ノズルを洗浄する水が出ます。
 - ●着座センサーから手を離すと、再度ノズルを洗浄します。
- ポリ袋を外す
- (温水) **と** (煙座) **のスイッチで温度を設定する [12ページ]**

(室温や水温により異なりますが、約5~7分後に便座温度と温水温度が安定します)

お願い

● 温水温度設定ランプ「高」と「低」が同時点滅している場合 温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いているか確認し、電源プラグを抜い て約10分待ってください。その後、上記手順3~10を行ってください。

ポリ袋など

(お知らせ)

●おしり、ビデの洗浄後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの 水があたたまったときの膨張水、またはノズル内の残水によるものなので、故障ではあ りません。(洗浄後、約7~8分)

定期点検

①漏電検知の点検…月に1回(お客様が行ってください)


漏電による感電を防止するため点検を行ってください。 そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

漏電テストスイッチを2秒以上押す

• 漏電ランプ(赤)が点灯することを確認してください。

電源プラグを抜く

● 漏電ランプ(赤)が消灯することを確認してください。

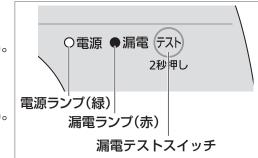

電源プラグを差し込む

● 本体の電源ランプ (緑) が約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。 異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、 丁事店または販売店へ連絡してください。

②配管・本体まわりの点検…月に1回(お客様が行ってください)


そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

ゆるみ、傷み、破損がないかを 確認する

● 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破 損がないかを確認してください。

水漏れがないかを確認する ● 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないか

を確認してください。

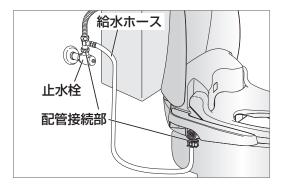

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にし てください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと(専門業者に依頼)

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。 また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。 そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。

よくあるご質問

洗浄水が出ない! 洗浄水の出が悪い!

- 止水栓が閉まって いませんか。
- →止水栓の軸を開側へ 回し調節してくださ U)



- ノズルに水あかなどがつまっていませんか。 →ノズルを歯ブラシなどでお手入れして ください。【16ページ】
- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていま せんか。
- →給水を止めて水道水 フィルター(水抜き 栓)を外しフィルタ ーを歯ブラシなどで

フィルター

お手入れしてください。【18ページ】

洗浄強さを変更できますか?

→できます。おしり、ビデの 洗浄中に右記のスイッチで 調節してください。 【12ページ】



便ふた・便座カバーは使えますか?

- →便ふたカバーは使用できません。 便ふたカバーを使用すると、重みで 故障の原因となります。
- →便座カバーは使用できます。 ただし、カバーによっては便座が自立 しなかったり、着座センサーが入りっ 放しになったりして誤作動の原因とな ることがあります。当社の便座カバー (別売品)をパナソニック製品取扱店で お買い求めいただけます。 【27ページ】

洗浄強さを使用毎に 標準設定「中」に戻したいのですが…

お買い上げ時は、前回の設定を記憶します。

→記憶させない場合は下記の設定をして ください。



"■ |と (強)を約2秒押す

● 洗浄強さランプの真ん中の ランプが2回点滅します。



2回点滅

■元に戻したい場合 再度 | 停止 | と (強)を約2秒押す



便座の暖房を切りたいのですが…

→できます。 便座温度を「切」にして ください。【12ページ】



洗浄位置がずれていたり、 便座の後方がぬれる!

- 便座前側に座っていませんか。
- →中央部に座ってください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。 →座り直してください。

便器と便座のすき間(前方)より 小水が飛び散るのですが…

- →便器内に向かって、排泄していただくように お願いします。
- →便ふたの開閉に支障がない程度に、本体を後 ろに取り付けてください。【施工説明書】

/よくあるご質問

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

●便座温度設定を「切」にしていませんか。

●節電ランプが点灯していませんか。

● 8時間切ランプが点灯していませんか。

じる場合があります。

→ 便座温度をお好みの温度に設定してください。

→お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動

➡ 暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。

的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感

これ	1らの処置をしても直らなし	/)場	合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください	,) _°					
	症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ		症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	を照 ページ
	電源ランプが 消灯している	•	◆ 本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。→ 電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。	8 22	温水	温水温度が低い		●温水温度設定を「切」にしていませんか。 ➡ 温水温度をお好みの温度に設定してください。	12
ランプに	温水温度ランプの 「高」と「低」が 同時に点滅する	>	温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いていることを確認し、電源プラグを抜いて約10分待ってください。その後、20ページの「水抜き後に再び使用するときは」の手順に従ってください。	11	ついて	温水が途中から 水に変わってしまう		本体の温水タンク容量は約0.85 Lです。洗浄強さ「中」で約50 秒使うと水に変わります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります)	11
ノについて	電源を入れたとき 電源ランプが点滅する	•	初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に 変わります。異常ではありません。	8		洗浄前や洗浄後、便座から立ち上がったときなどノズル周辺から便器に水が出ている	•	使い始めと終わりにノズルを洗浄しているため、便器内に水が 出ますが、異常ではありません。	10 11
ı	電源ランプと8時間切 ランプが点滅する	>	●お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると 電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。 → 深い を押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯 し、再びお手入れできます。	_	その他	手洗いボールより 水が飛び散る		水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してください。 ●取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお	施工説明書
洗浄.	座ったときに 操作部のスイッチを		●着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。➡着座センサーの汚れをふき取る。または着座センサーから	14	について	便座に座ると がたつく		・取りがかりがあるのかで見たらればすめて、前の内り確認をもの 願いします。●本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがた つきが生じることがありますが異常ではありません。便器の歪みにより本体固定板が歪んでいる可能性があります。	施工説明書
について	押しても動かない(おしり洗浄、ビデ洗浄など)		の距離を少し取ってください。 → 黒い服は反応しにくい場合があります。肌を検知させてください。 ●便座の先端部に座っていませんか。(着座センサーが検知しない) → 便座の中央部に座りなおしてください。	_ 		本体を外すと取り 付けできない		→ セットしたとき、本体脱着ボタンが元の位置に戻らない場合は、取付ボルトのナットをゆるめて、本体を取り付け後、ナットを手でしっかりと締め付けてください。	施工説明書
脱臭に	十分に脱臭できない (DL-EF20のみ)	>	● 脱臭用フィルターにほこりがつまっていませんか。→ フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	17	'⁄束の	ような場合には必ずお買り	L)	上げの販売店にご連絡ください。	
ついて	便座の開閉のとき、 脱臭が始まる (DL-EF20のみ)	•	着座センサーが便座を検知して脱臭が始まることがありますが、 異常ではありません。	_		電源プラグを差し直してがいつまでも点滅する。電源プラグを差し直して	((本体の電源・漏電・節電・便座温度・温水温度・8時間切ラン	プ

12

13

次のよ

欠のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。						
このようなとき	再設定する機能	参照ページ				
●電源プラグを抜いたとき●漏電テストスイッチを押したとき●停電が1秒以上続いたとき	洗浄強さ節電/8時間切	12~13				

24

便座が冷たい

座ったときに便座が

冷たく、しばらくす

るとあたたかくなる

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日

修理を依頼されるときは

「よくあるご質問 | 「故障かな? | (23~25ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜 いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 温水洗浄便座 ●品 番 DI -

●故障の状況 できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料」技術者を派遣する費用

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年 保有しています。

※補修用性能部品の保有期間 | 6年|

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 # ₩ **@** (011)00/11061 # ₩本原则区原则本0TP177

20E POIL	۲۰ اران	J CK #TINEECIL		13 CC 0.00	90		
11.54-344	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	1 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	2.氏线 4.1.0	京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯広	1 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3		近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	匹威地区	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩手	2 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
未北地区	宮 城	23 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	23 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	28 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	23 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	28 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	23 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	香川	23 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	8 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	8 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	23 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
十四地区	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-11-41-6 > E			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0112

項	項目 品番		品番	DL-EF20	DL-EF10				
給 水 方 式		式	水道直結給水式						
定格	電			源	交流 100 V	50-60 Hz			
格	消	費	電	力	458 W (本体:411 W 便座:47 W)	455 W(本体:408 W 便座:47 W)			
区			5	· 分 ^{※1}	貯湯	景式			
年	間消	費電	力量	量 ※2	156 kWh/年(216 kWh/年)			
呼至	房便座	標準	表面温	温度**3	「切」室温、3段階切り換え「低」約29°C(約29°C)/	/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約31℃)			
以交几	万仗性	安	全装	置	温度ヒ	ューズ			
田田田	臭装置	脱	臭	剤	触媒脱臭	_			
פֿסתמ	天衣但	風		量	O.1 m³/分	_			
		最	大 活	量	おしり洗浄:1.0 L/分	ビデ洗浄:0.8 L/分			
		流	量調	節	3段階				
洗	争装置	標準	基温水	温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約37	′℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃			
		貯	湯	量	約0.8	35 L			
		安	全装	置	温度ヒューズ・温度過昇	防止装置・逆流防止装置			
そ	その他の安全装置				漏電検知機能・	・着座センサー			
使	使 用 温 度 範 囲				0~35 ℃(給水温度) 0~40 ℃(周囲温度)				
使	使 用 水 圧 範 囲*4				49~735 kPa {0.	5~7.5 kgf/cm²}			
標準	標準寸法(幅×高さ×奥行)			奥行)	49 cm×18	cm×53 cm			
標 準 質 量 4.3 kg 4.2 kg			4.2 kg						

- ※1:省エネ法(2012年度基準)の区分
- ※2:年間消費電力量は4人家族(男性2人·女性2人)で使用の場合。(室温:5℃(冬季)·15℃(春秋季)·28℃(夏季)、水温:15℃) おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品 を測定して計算しました。
 - () 内は8時間切設定による節電を使用しない場合の年間消費電力量です。
- ※3:()内は着座していないときの温度です。
- ※4:使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。

抗菌樹脂を使用した部分

便座 (着座面)

- 試験機関…(一財) ボーケン品質評価機構 または石塚硝子(株)抗菌試験所
- 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801
- 抗菌方法… 抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果…24時間後99 %以上抑制
 - 上記試験は2種類のみの菌で実施

別売品

- 価格は2012年3月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 便座カバーをつけると、カバーの重みで便座は少し早く閉まります。

お求めは、お買い上げの販売店へご注文ください。

便座カバー

(品番: ADL601) 希望小売価格 2.100円 (税込)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense